


# INSTRUKCJA MONTAŻU


## HI\_LINE PRESTIGE/ SOFTLINE




### MONTAŻ LISTWY NA KOŁKI

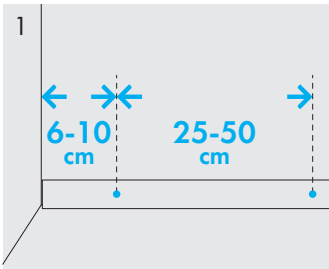


1 Rozmieść kołki rozporowe co 25-50 cm, 6-10 cm od narożników.

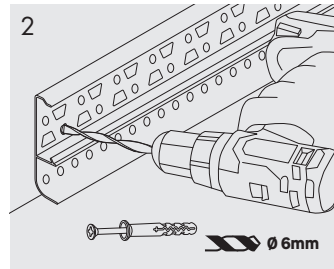


2 Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.

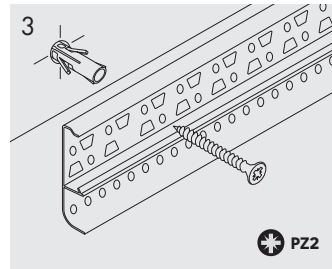


3 Przykręć bazę wkrętem do ściany. Baza powinna być krótsza od końców nakładki listwy o 0,5-1 cm.

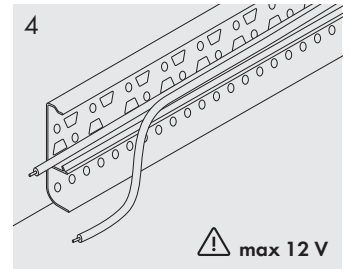


4 Umieść okablowanie w bazie listwy.

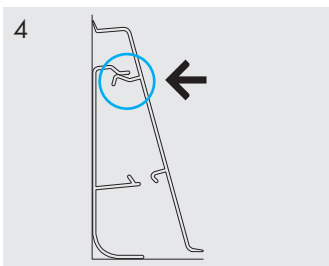

4 Zakładanie listwy do bazy rozpocznij od połączenia górnych zaczepów.

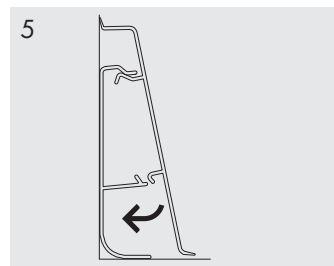


5 Po połączeniu górnych zaczepów dociśnij w kierunku ściany dół listwy.

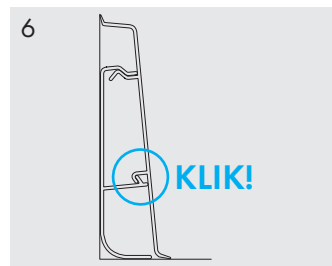


6 Dociśnij na całej długości listwę do bazy w celu połączenia dolnego zaczepu.




### MONTAŻ LISTWY NA KLEJ

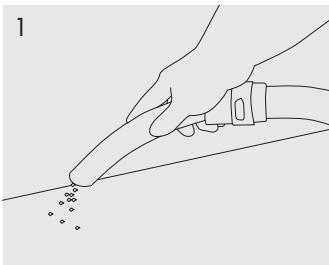


1 Przygotuj podłoże, które musi być odpylone, suche i odfuszczone.

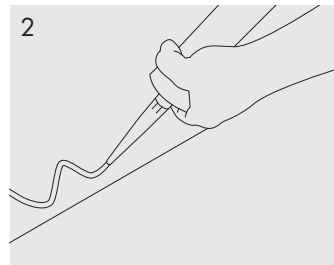


2 Nałóż klej montażowy na ścianę lub z tyłu bazy.

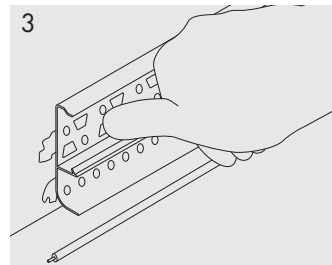


3 Dociśnij mocno bazę do ściany, umieść w niej okablowanie. Baza powinna być krótsza od końców nakładki listwy o 0,5-1 cm.

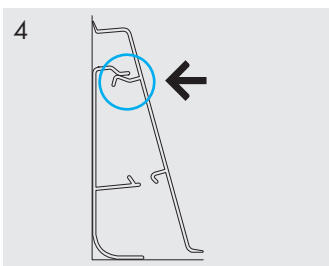

4 Zakładanie listwy do bazy rozpocznij od połączenia górnych zaczepów.

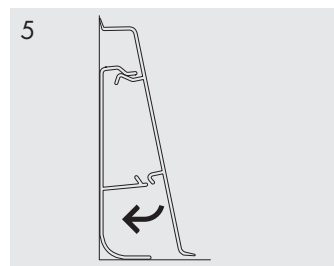

5 Po połączeniu górnych zaczepów dociśnij w kierunku ściany dół listwy.

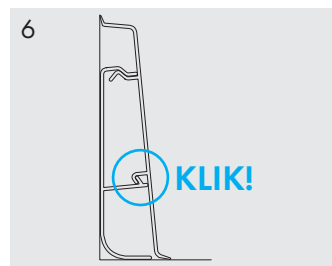

6 Dociśnij na całej długości listwę do bazy w celu połączenia dolnego zaczepu.



**CEZAR**

ul. Strefowa 2  
19-300 Ełk, Poland  
tel. +48 87 620 99 00  
www.cezar.eu




**Wady widoczne przed zamontowaniem (kolor, wzór, kształt, wymiary), lub wynikające z samego montażu po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem!**

# INSTRUKCJA MONTAŻU


## HI\_LINE PRESTIGE/ SOFTLINE



### MONTAŻ NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO

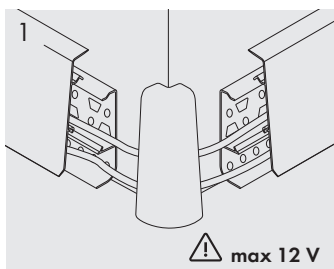


Przykręć lub przyklej bazę do ściany, umieść w niej okablowanie, załóż na bazę listwę.

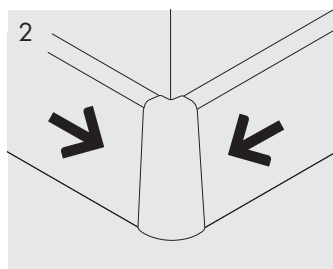


Wsuń listwy w narożniki.

### MONTAŻ NAROŻNIKA WEWNĘTRZNEGO

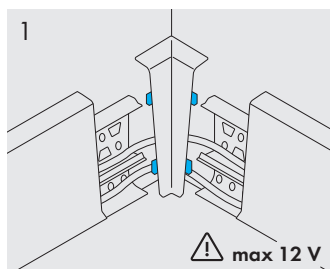


Przykręć lub przyklej bazę do ściany, umieść w niej okablowanie, załóż na bazę listwę.

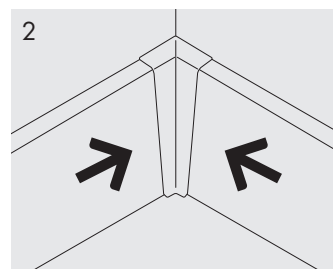


Połącz listwy z narożnikiem.

### MONTAŻ ŁĄCZNIKA

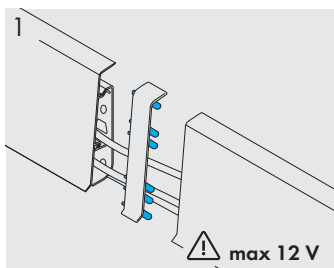


Przykręć lub przyklej bazę do ściany, umieść w niej okablowanie, załóż na bazę listwę.

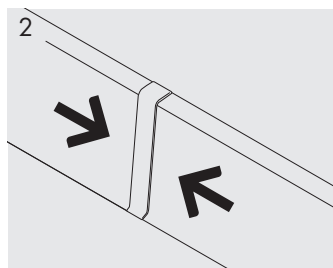


Połącz listwy z łącznikiem.

### MONTAŻ ZAKOŃCZEŃ

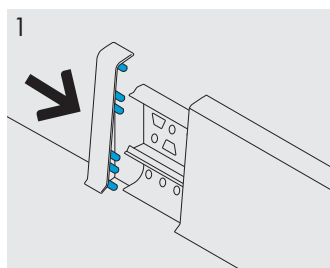

Przykręć lub przyklej bazę do ściany, załóż na bazę listwę.

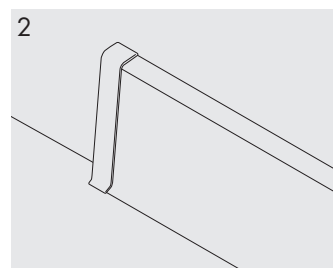

Załóż na listwę zakończenie.



**CEZAR**

ul. Strefowa 2  
19-300 Ełk, Poland  
tel. +48 87 620 99 00  
www.cezar.eu



**Wady widoczne przed zamontowaniem (kolor, wzór, kształt, wymiary), lub wynikające z samego montażu po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem!**